BURLETE de ENCASTRE

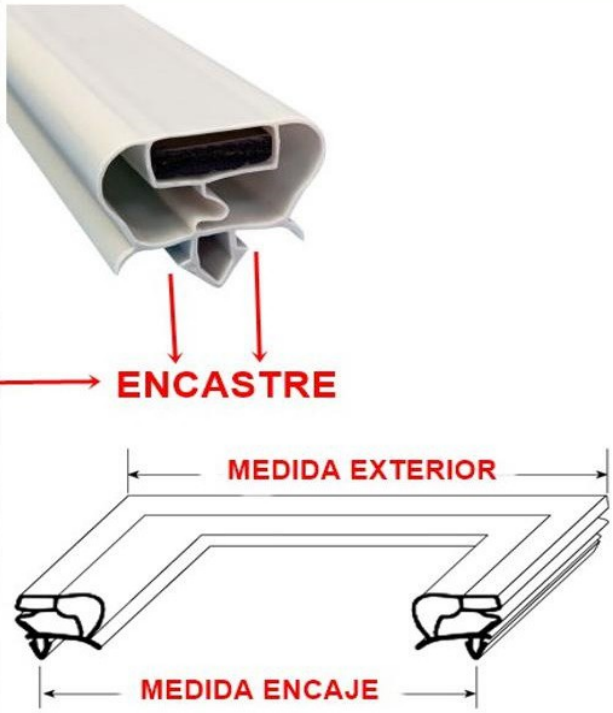

Son los más utilizados actualmente. Van encajados en un rail a lo largo de la puerta y simplemente tirando de una de las esquinas, se sacan y se puede comprobar la medida del encastre, la medida del burlete y su perimetro.
Su colocación es sencilla y rápida.

CÓMO MEDIR EL BURLETE CORRECTAMENTE

ENCASTRE
Las medidas del encastre suelen tener entre 5-10mm

Ancho perfil encastre
Las medidas del ancho del perfil suelen tener entre 14-32mm considerando que si está muy deteriodado y aplastado las medidas aumentan, pero no son las reales.

Perimetro perfil encastre
Es la medida del perímetro del encastre. Esta es la medida mas precisa, ya que por lo general el burlete está aplastado y deteriodado, pero se ve perfectamente el encastre y se puede sacar la medida sin problemas.

COMO CAMBIAR UN BURLETE DE ENCASTRE
Tira desde una esquina hacia ti, para que salga el burlete del rail que está encastrado.

Limpia el riel para evitar que la suciedad y grasa acumulada, no deje ajustar bien el burlete a la puerta.

Coloca el nuevo burlete, presionando desde una esquina el burlete al carril de la puerta y vete presionando todo el perimetro completo del burlete poco a poco desde la esquina que has comenzado.hasta finalizar en el mismo punto.

MASPALOMAS REPUESTOS S.L.
C/ Morera, 1.
Tlf: 928 751 398
Pol Ind de Arinaga (Aguimes)

C/ Tajaraste, 14.
Tlf: 928 806 969
Argana Alta (Arrecife)

RESISTENCIAS CANARIAS S.L.
Avda. de AYYO, 75.
Tlf: 922 791 541
Urb las TORRES (Adeje)

www.maspalomasrepuestos.es www.resiscan.es